


Kopplingsschema automatisk bränsleavstängning

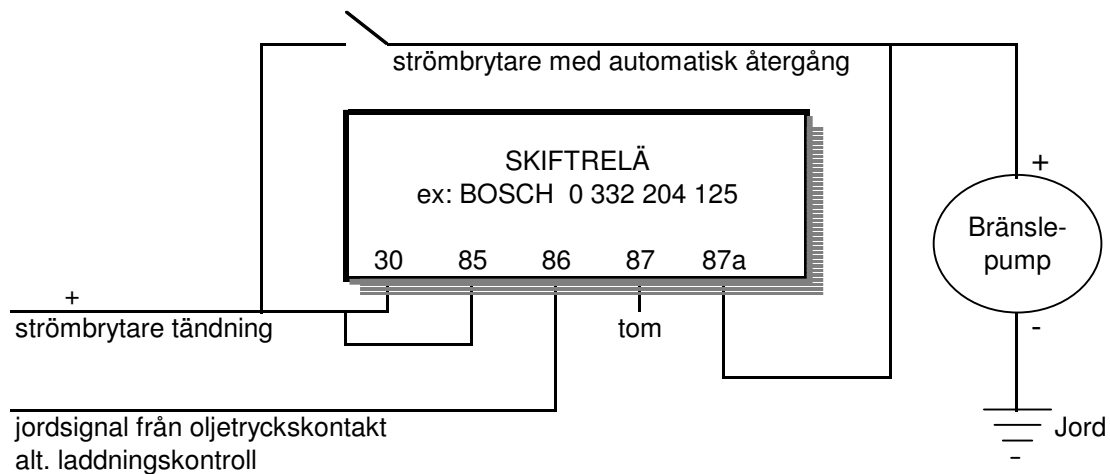

Strömbrytaren med automatisk återgång behövs för att köra upp bränsletryck innan motorn får oljetryck alt laddning.